




ZEISS Loxia 2.8/21

Technische Daten/Technical Specifications

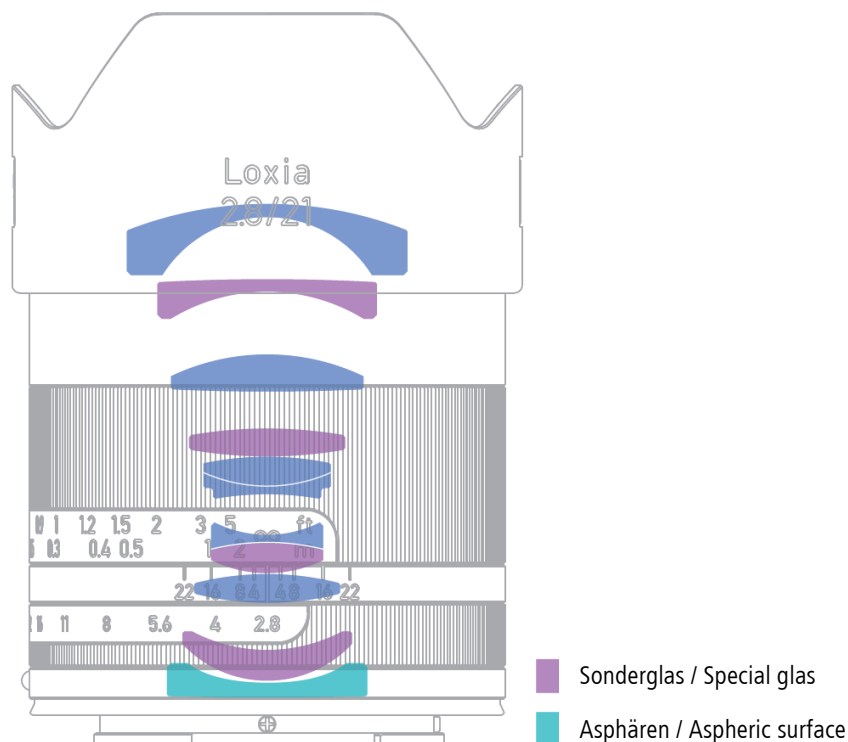


Brennweite / Focal length	21 mm
Blendenbereich / Aperture range	f/2.8 – f/22
Linsen/Gruppen / Lens elements/Groups	11 / 9
Fokussierbereich / Focusing range	0,25 m (9.84") – ∞
Arbeitsabstand / Free working distance	0,16 m (6.30") – ∞
Bildfeld* / Angular field* (diag. / horiz. / vert.)	91° / 81° / 59°
Bildkreisdurchmesser / Diameter of image field	43,3 mm (1.70")
Anlagemaß / Flange focal distance	18,0 mm (0.71")
Objektfeld bei Naheinstellung* / Coverage at close range (MOD)*	281 x 187 mm (11.06 x 7.36")
Abbildungsmaßstab bei Naheinstellung / Image ratio at MOD	1 : 7.81
Filterdurchmesser / Filter thread	M52 x 0,75
Lage der Eintrittspupille (vor der Bildebene) / Entrance pupil position (in front of image plane)	66,89 mm (2.63")
Drehwinkel des Fokussierings (inf – MOD) / Rotation angle of focusing ring (inf – MOD)	90°
Durchmesser max. / Diameter max.	62,1 mm (2.44")
Durchmesser des Fokussierings / Diameter of focusing ring	62,1 mm (2.44")
Länge (ohne Objektivdeckel) / Length (without lens caps)	72,0 mm (2.83")
Länge (mit Objektivdeckeln) / Length (with lens caps)	85 mm (3.35")
Gewicht / Weight	394 g (0.87 lbs)

* bezugnehmend auf das 24x36mm Format / referring to 36mm format



ZEISS Loxia 2.8/21

Relative Beleuchtungsstärke / Relative Illuminance

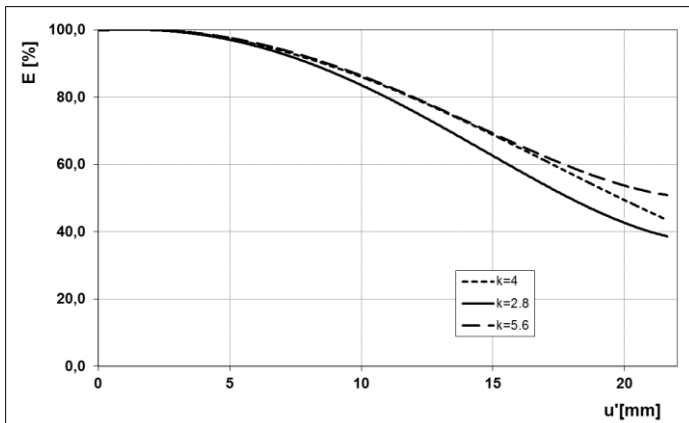

Die relative Beleuchtungsstärke zeigt die Abnahme der Bildhelligkeit von der Mitte des Bildes zu den Ecken. Angabe in Prozent.

The relative illumination shows in percent the decrease in image brightness from the image center to edge.

- Blendenzahl: $k = 2.8$ / f-number = 2.8
- - - Blendenzahl: $k = 4$ / f-number = 4
- · - Blendenzahl: $k = 5.6$ / f-number = 5.6




ZEISS Loxia 2.8/21

Relative Verzeichnung / Relative Distortion

Die relative Verzeichnung zeigt die Abweichung der aktuellen von der idealen Bildhöhe.
Angaben für eine Objektentfernung von 0,75 m ($\beta = 1:30$).

The relative distortion shows in percent the deviation of the actual from the ideal image height.
Data for object distance of 0.75 m ($\beta = 1:30$).


V [%]

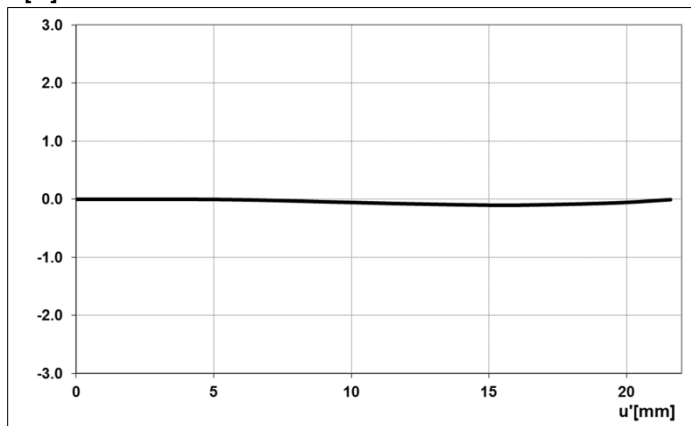

Gemessen an Sony a7R, eingeschaltete
Kamerakorrektur.

Measured on Sony a7R, camera
correction "on"

V [%]

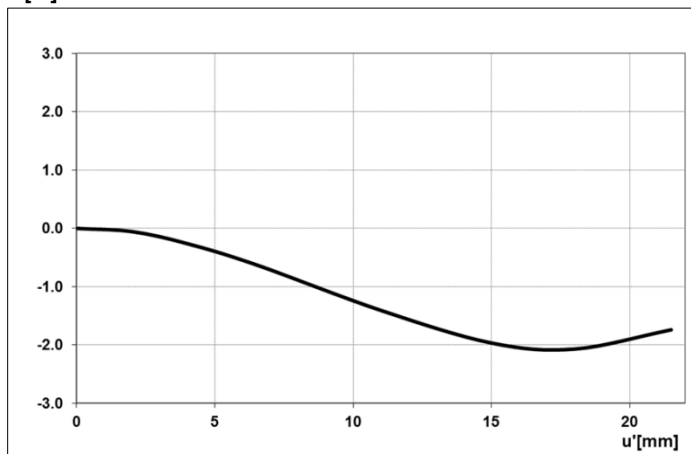

Gemessen an Sony a7R, ausgeschaltete
Kamerakorrektur.


Measured on Sony a7R, camera
correction "off"




ZEISS Loxia 2.8/21

MTF Charts

Unendlich / Infinity

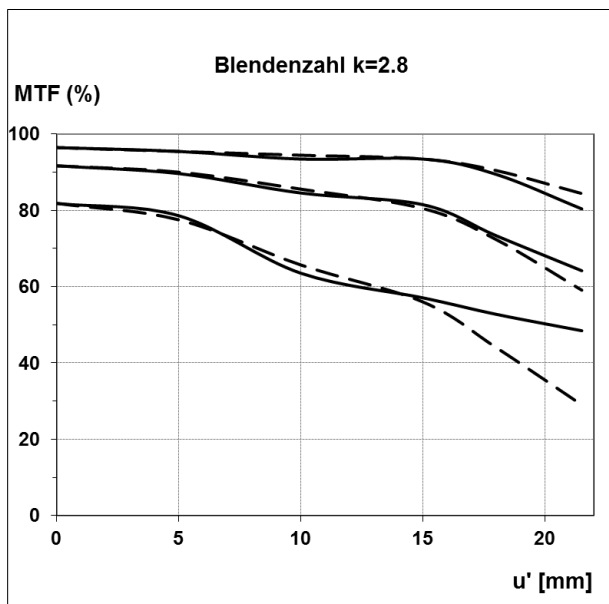

Blendenzahl: $k = 2.8 / f\text{-number} = 2.8$

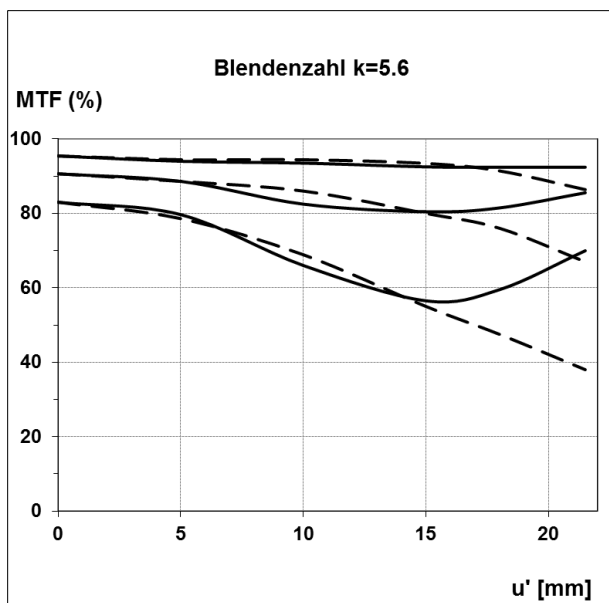

Blendenzahl: $k = 5.6 / f\text{-number} = 5.6$

Modulationsübertragung MTF als Funktion der Bildhöhe (u') und Spalorientierung. Weißes Licht. Ortsfrequenzen $R=10, 20$ und 40 Perioden/mm. // Modulation transfer MTF as a function of the image height (u') and slit orientation. White light. Spatial frequencies $R=10, 20$ and 40 cycles/mm.



ZEISS Loxia 2.8/21

Schärfentiefe/Depth of Field (DOF)*

Engraved Distance	f/2.8		f/4		f/5.6		f/8		f/11		f/16		f/22	
	From	to	From	To	from	To	From	To	From	To	From	To	From	To
Meter														
INF	5.29	INF	3.72	INF	2.67	INF	1.88	INF	1.38	INF	0.96	INF	0.71	INF
2 m	1.47	3.16	1.32	4.23	1.16	7.74	0.99	INF	0.84	INF	0.67	INF	0.54	INF
1 m	0.85	1.21	0.80	1.34	0.74	1.55	0.67	2.04	0.60	3.42	0.51	INF	0.44	INF
0.5 m	0.46	0.54	0.45	0.57	0.43	0.60	0.41	0.65	0.38	0.74	0.35	0.95	0.32	1.49
0.4 m	0.38	0.43	0.37	0.44	0.36	0.46	0.34	0.49	0.33	0.53	0.30	0.63	0.28	0.81
0.3 m	0.29	0.31	0.28	0.32	0.28	0.33	0.27	0.34	0.26	0.36	0.25	0.40	0.23	0.46
0.25 m	0.24	0.26	0.24	0.26	0.24	0.27	0.23	0.28	0.22	0.29	0.21	0.31	0.20	0.34

* Schärfentiefetabelle für das 24x36mm Format, Zerstreuungskreis 0.030mm (D/1500), gerundet auf 0.01m //
Depth-of-field table for sensor format 24x36mm, circle of confusion 0.030mm (D/1500), rounded to 0.01m